


ScoreMaster ses

HELP: Druk hier voor extra informatie (indien aanwezig). Druk op **ENTER** om terug te keren

NUMERIEKE TOETSEN: Voor ingave in menu's en correctie tijdens **ADD FRAME**

START/MENU: Druk hier om te beginnen of instellingen te wijzigen

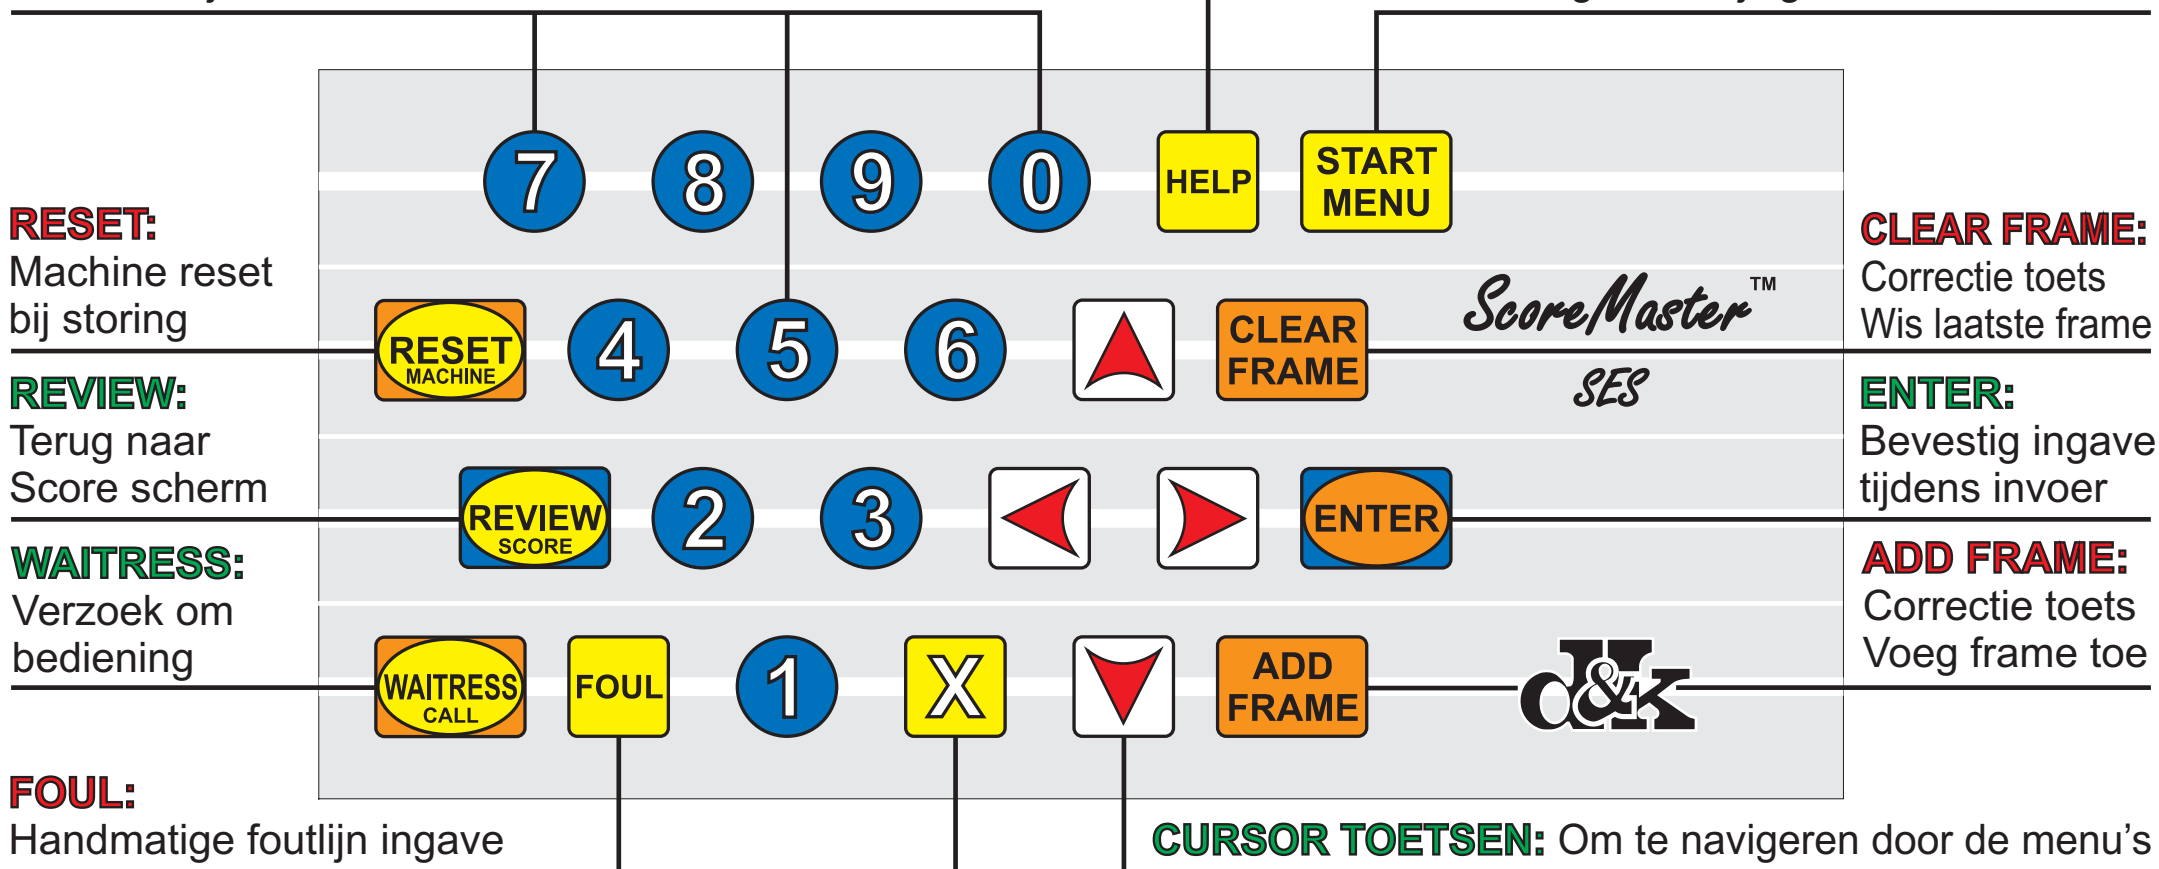

Toetsenbord indeling en bediening